
käyttöohje

# Linjavahti

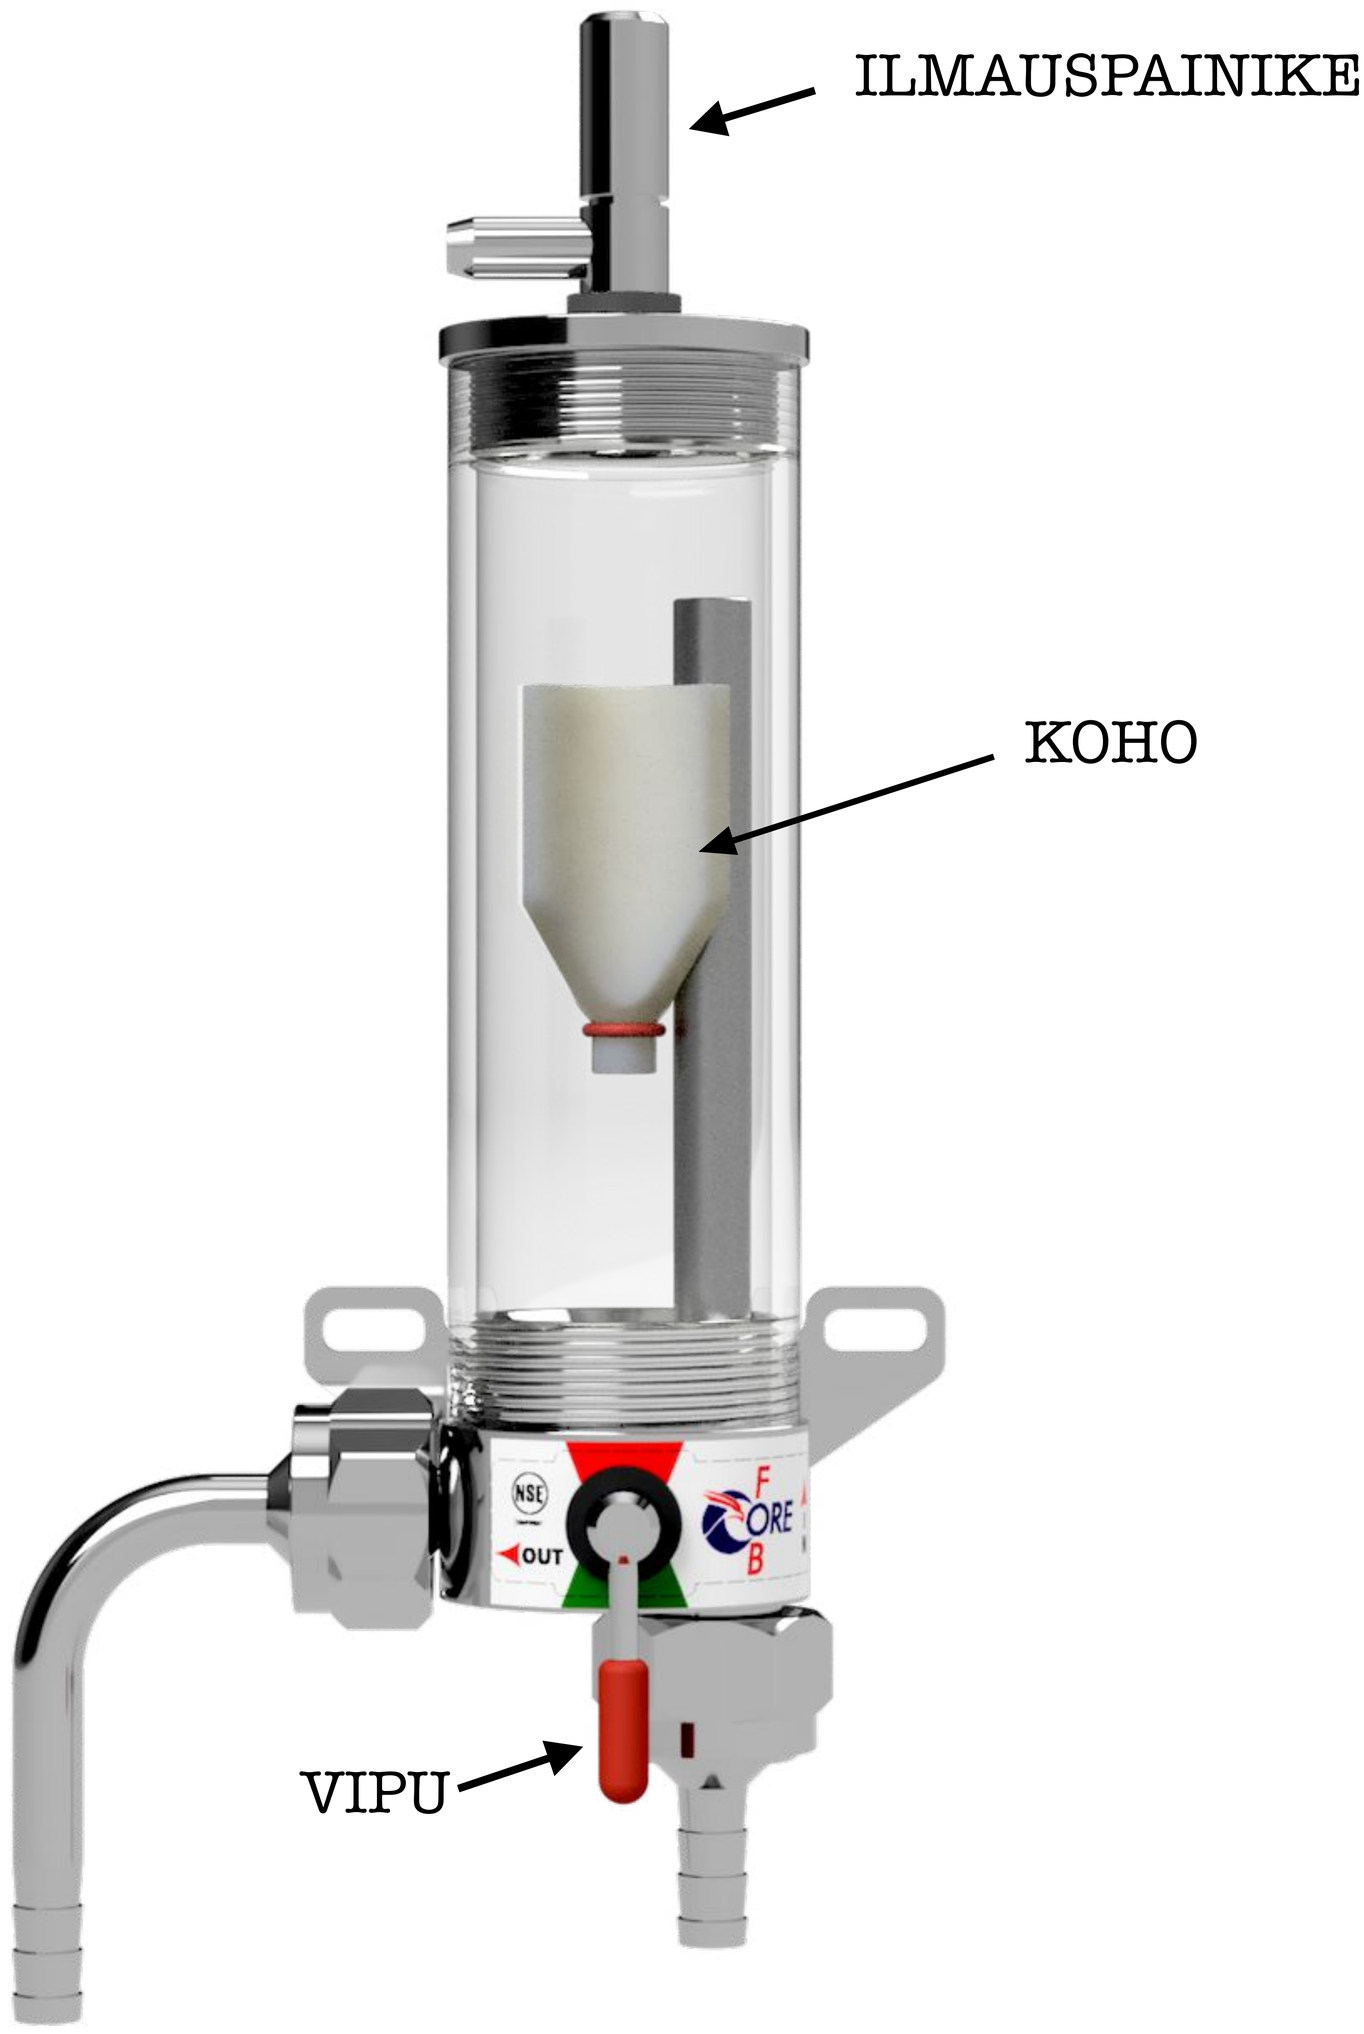


VIPU on alhaalla (vihreä alue): linja sulkeutuu tankin tyhjentyessä. Linjavahdin ja hanan välinen letku jää täyteen olutta.

VIPU on ylhäällä (punainen alue): linja ei sulkeudu tankin tyhjentyessä. Koko linja tyhjenee oluesta.

Tankin vaihdon jälkeen:

- täytä linjavahti oluella painamallla ILMAUSPAINIKETTA
- käännä VIPU ylös ja odota että KOHO nousee ylös
- käännä VIPU alas

barfix
*Täyttää Lasin*