


Hanasta ei tule olutta?

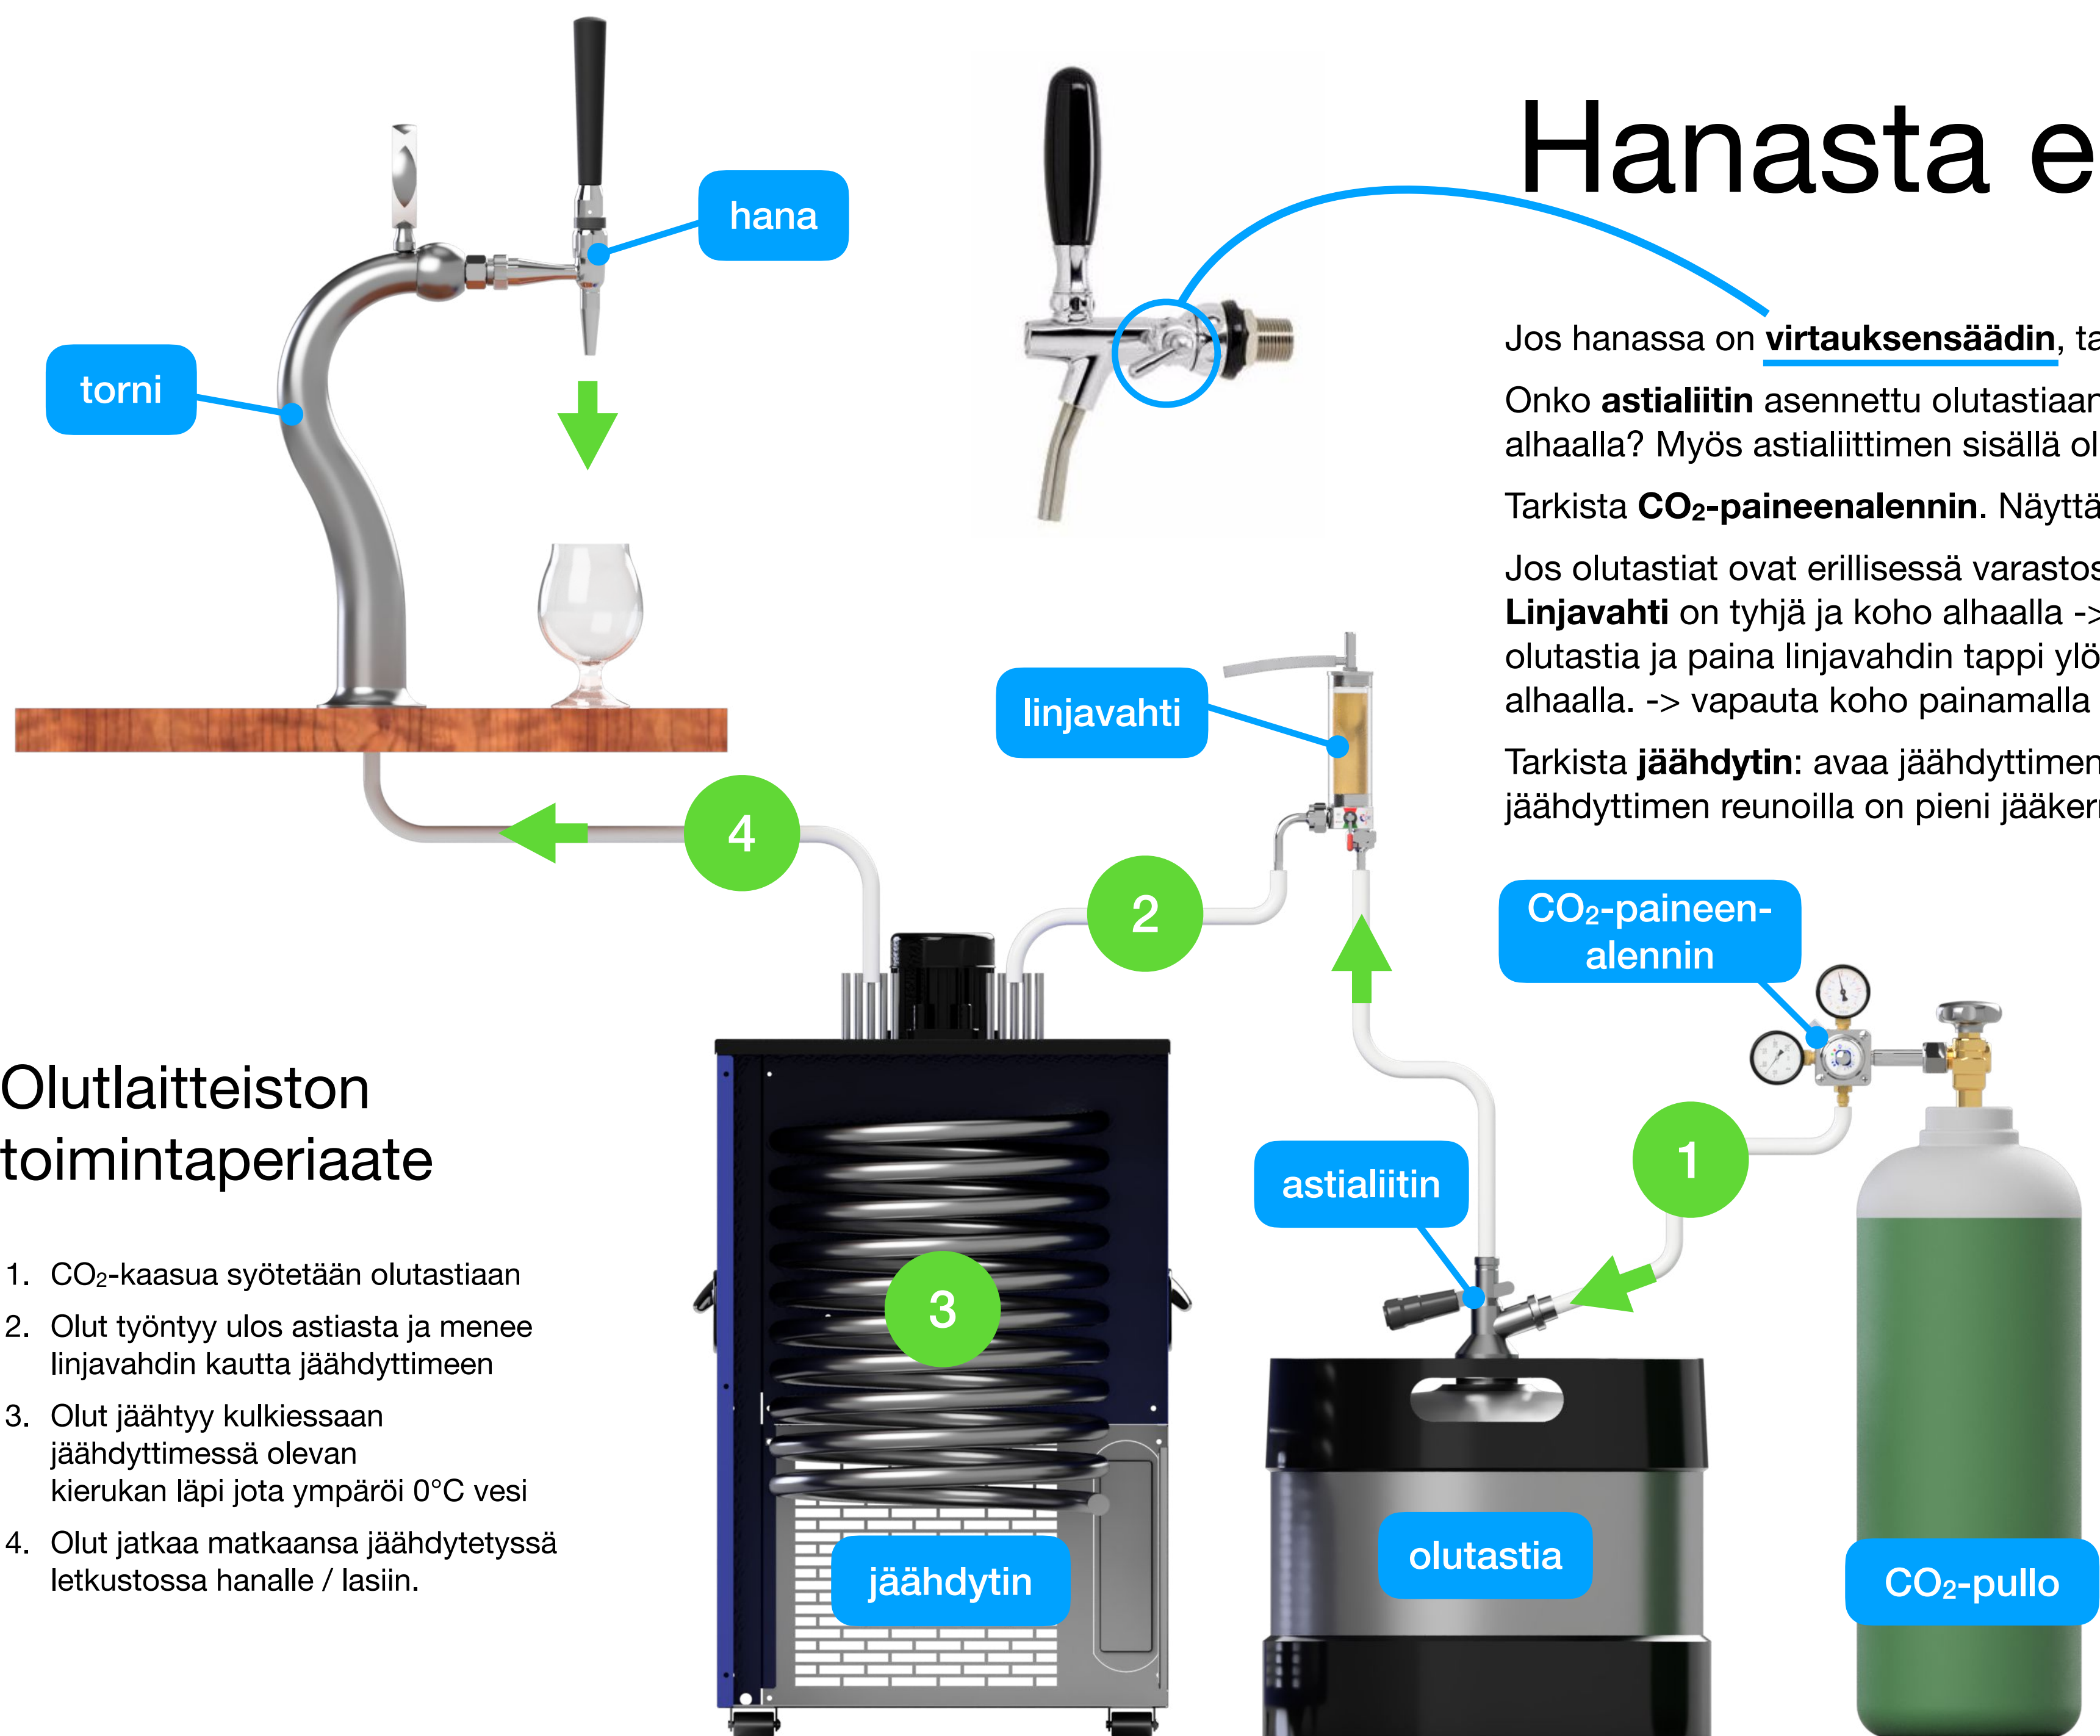

Jos hanassa on **virtauksensäädin**, tarkista onko se kiinni ja säädä virtaus sopivaksi.

Onko **astialiitin** asennettu olutastiaan kunnolla, onko se oikeaa mallia ja onko sen kahva alhaalla? Myös astialiittimen sisällä olevat osat saattavat olla väärässä järjestyksessä.

Tarkista **CO₂-paineenlennin**. Näyttävätkö mittarit nolaa? -> Vaihda täysi pullo tyhjän tilalle.

Jos olutastiat ovat erillisessä varastossa eivätkä tiskin alla, käytössänne on linjavahdit. **Linjavahti** on tyhjä ja koho alhaalla -> Tarkista onko olutastia tyhjä. -> vaihda tilalle täysi olutastia ja paina linjavahdin tappi ylös (tai käännä vipu). Linjavahti on täysi, mutta koho alhaalla. -> vapauta koho painamalla linjavahdin tappi ylös (tai käännä vipu).

Tarkista **jäähdytin**: avaa jäähdyttimen kansi, onko se sisältä umpijäässä? Normaalisti jäähdyttimen reunoilla on pieni jääkerros, mutta jäätä ei saa olla liikaa.

Olutlaitteiston toimintaperiaate

1. CO₂-kaasua syötetään olutastiaan
2. Olut työnny ulos astiasta ja menee linjavahdin kautta jäähdytimeen
3. Olut jäähtyy kulkiessaan jäähdyttimessä olevan kierukan läpi jota ympäröi 0°C vesi
4. Olut jatkaa matkaansa jäähdytetyssä letkustossa hanalle / lasiin.

Kaikista komponenteista on "Ladattavat" -osiossa myös omat erilliset / tarkemmat käyttöohjeet.