


Linjavahti

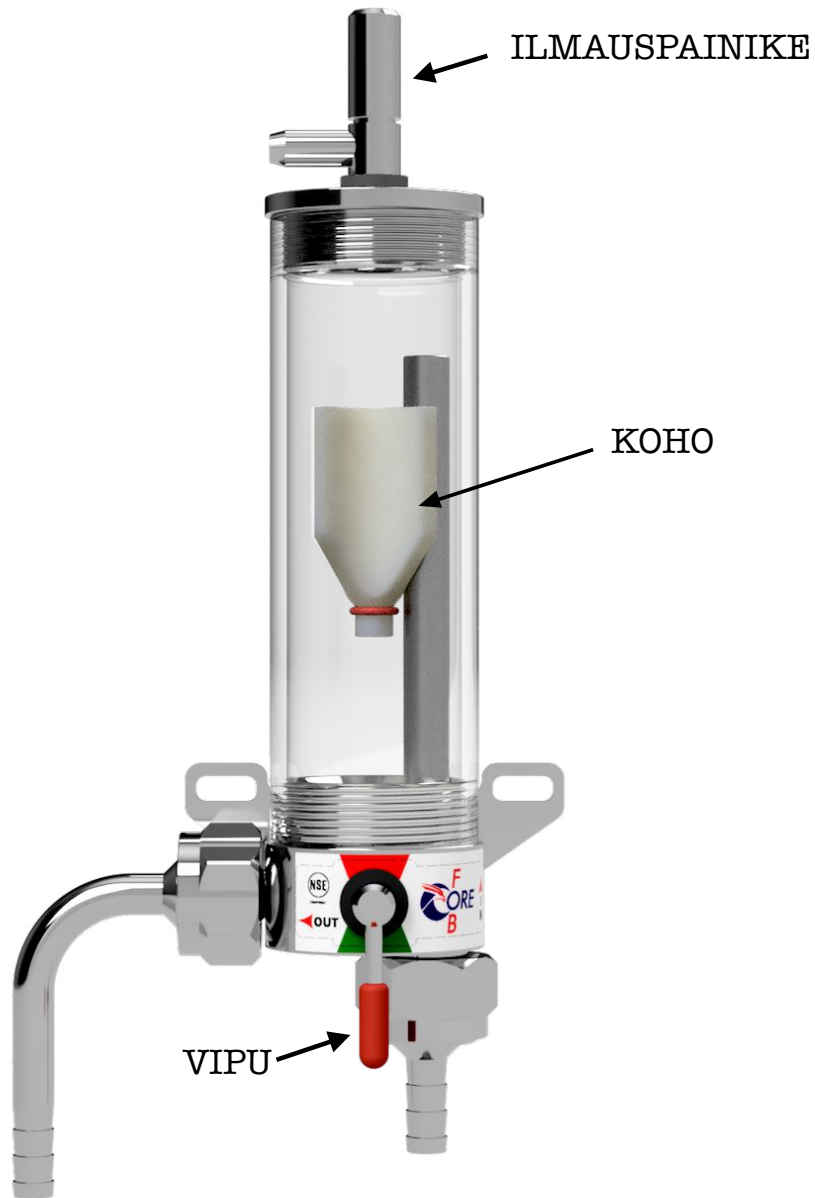

VIPU on alhaalla (vihreä alue): linja sulkeutuu tankin tyhjentyessä.
Linjavahdin ja hanan välinen letku jää täyteen olutta.

VIPU on ylhäällä (punainen alue): linja ei sulkeudu tankin tyhjentyessä.
Koko linja tyhjenee oluesta.

Tankin vaihdon jälkeen:

- o täytä linjavahti oluella painamalla ILMAUSPAINIKETTA
- o käännä VIPU ylös ja odota että KOHO nousee ylös
- o käännä VIPU alas