


Tecflo linjavahti

Anniskelu: kytke astialiitin täyteen tuoteastiaan.

Pesu: kytke astialiitin pesuastiaan/ -järjestelmään.



Paina yläosassa oleva ilmausventtiili auki ja pidä alhaalla kunnes kammio on täynnä nestettä.

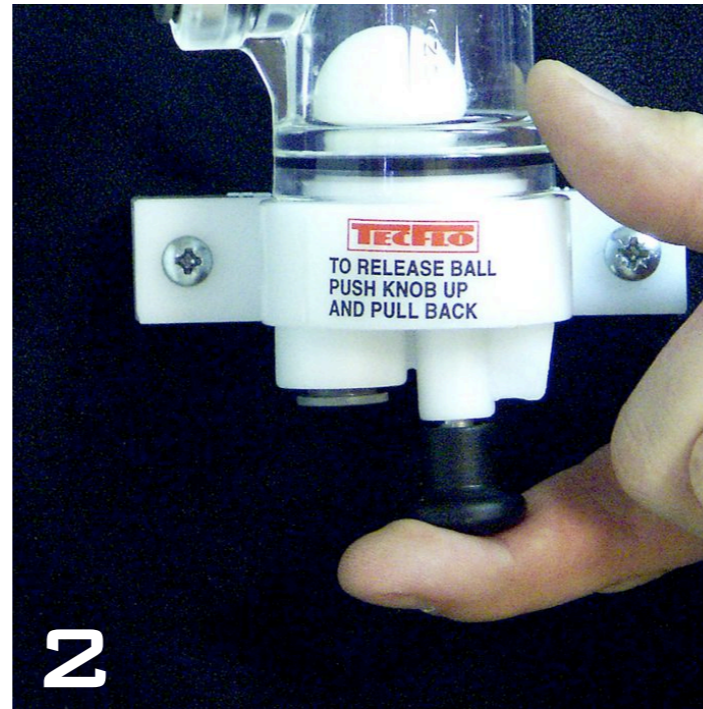

Vapauta pallo painamalla vapautusnuppia ylöspäin.



Kun pallo kelluu nesteen pinnalla, vedä vapautusnappi takaisin alas.

Linjavahti on nyt käyttövalmis.